Verlege- und Pflegeanleitung

Tarkett

Tarkett Vinylfußböden

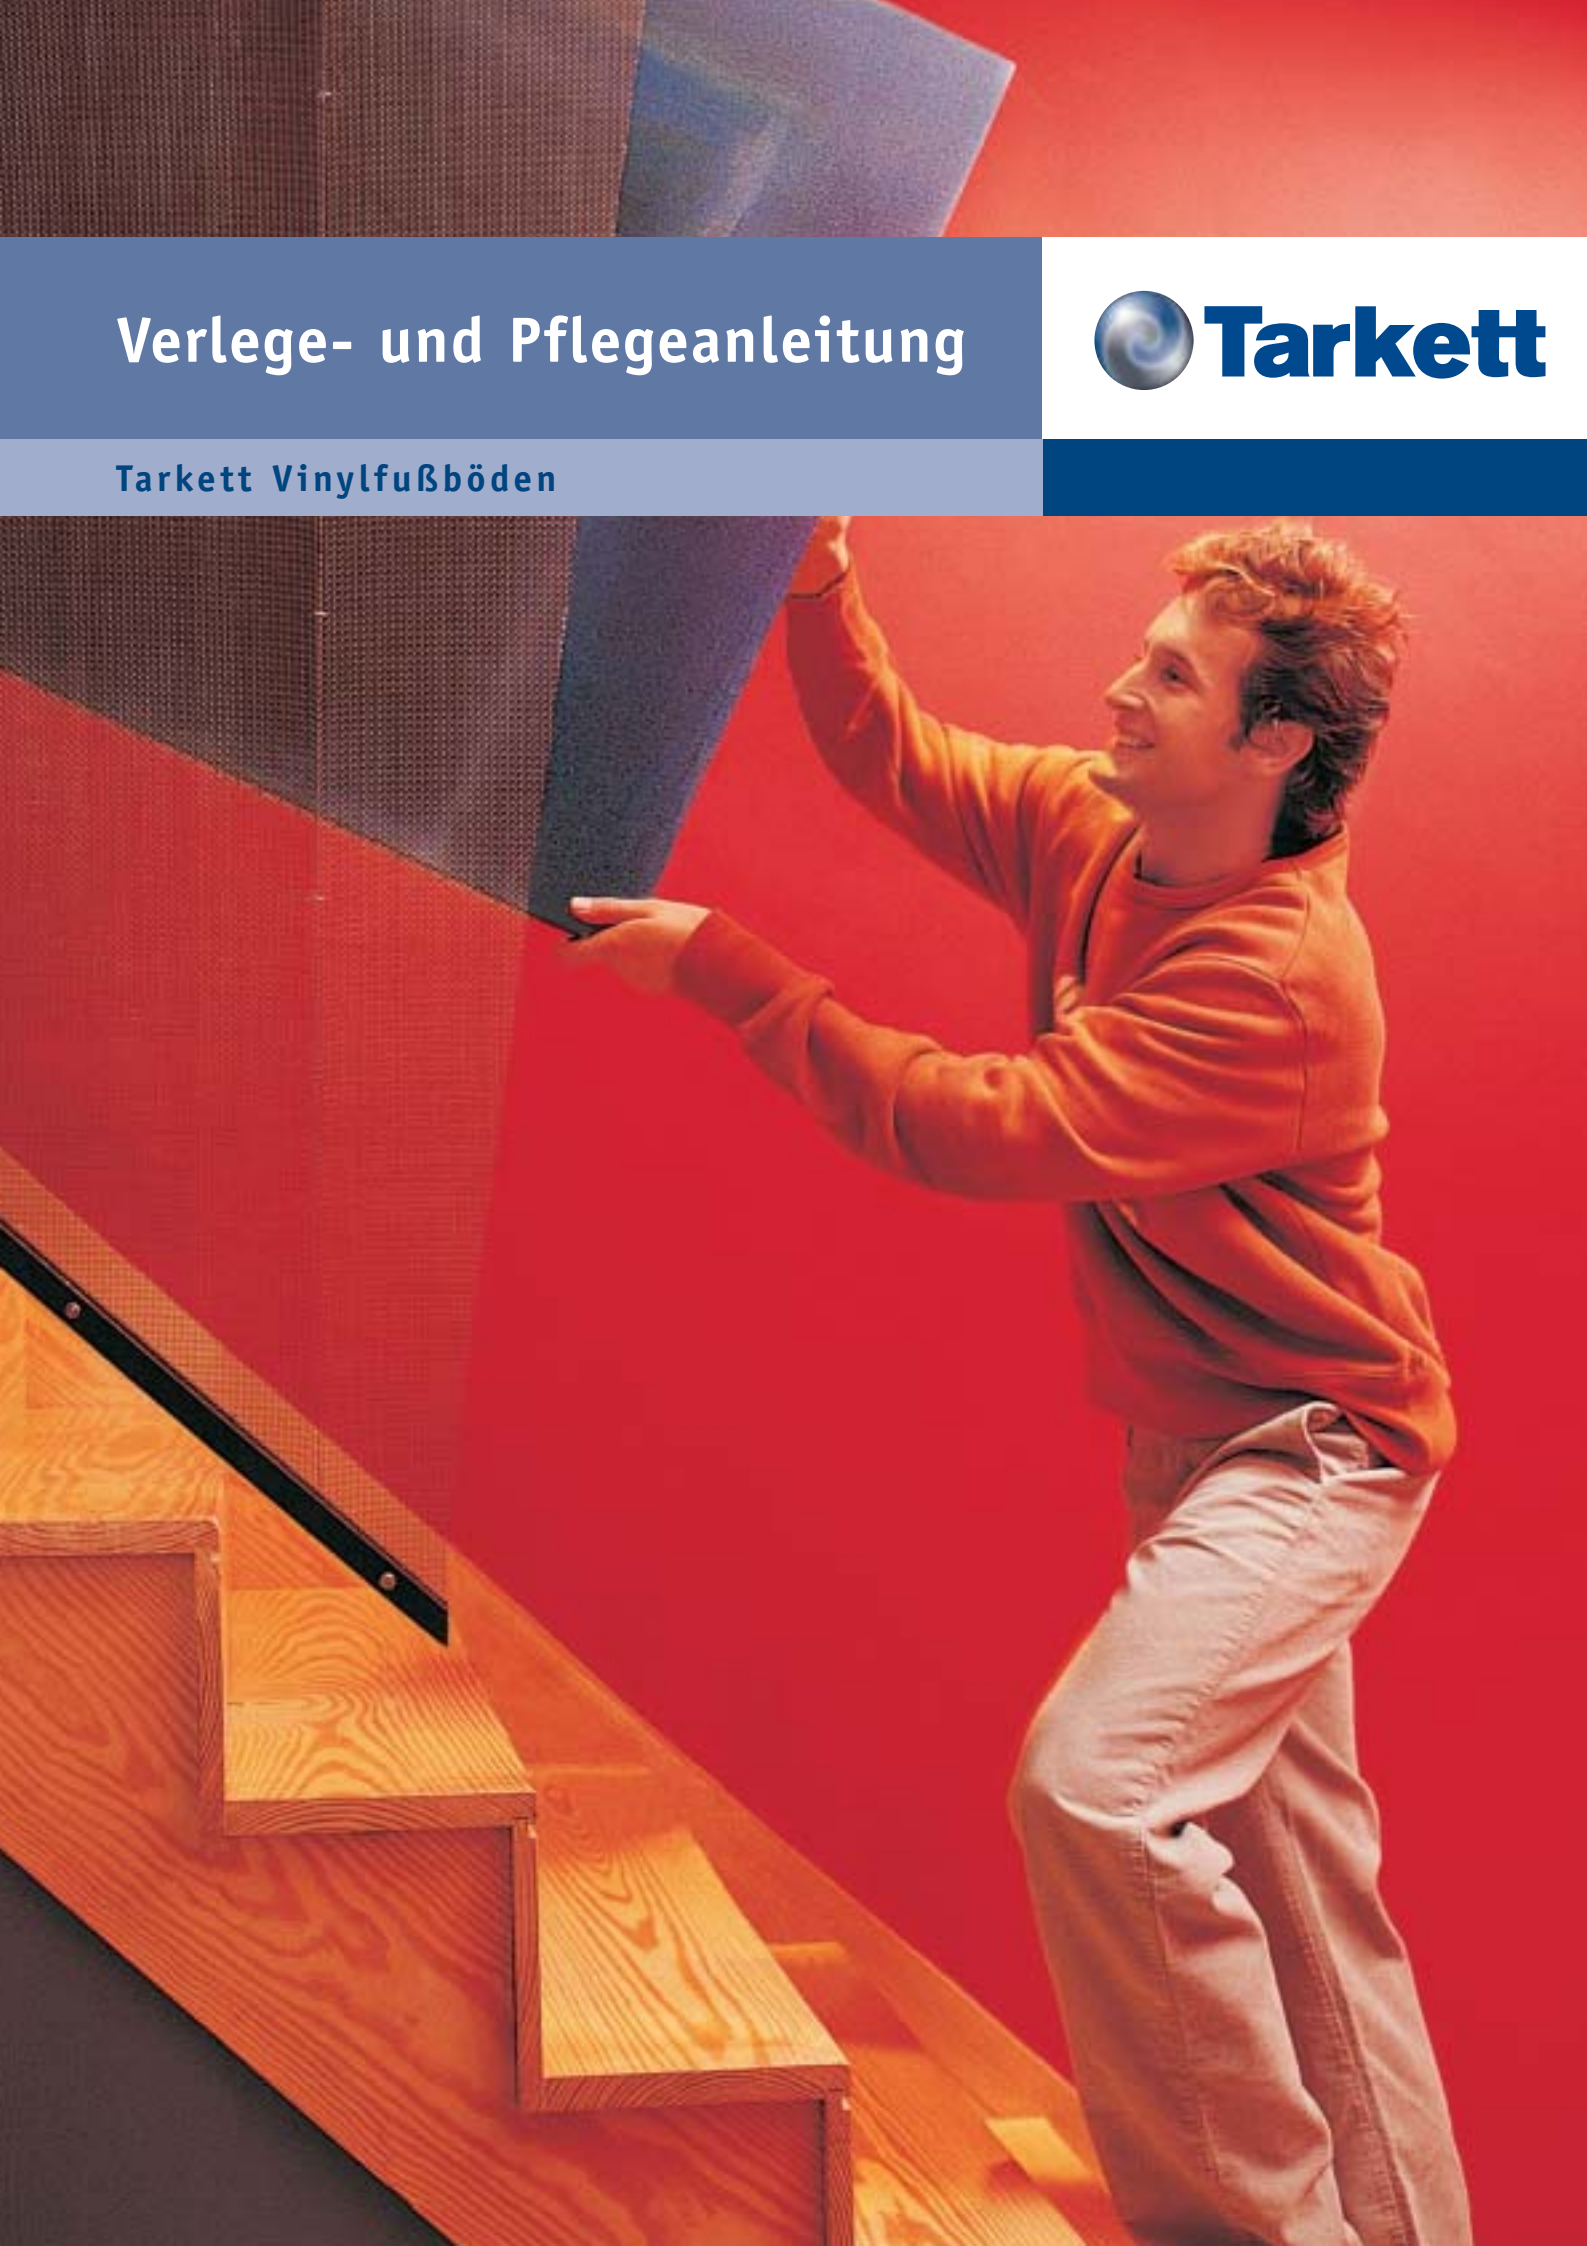

Verlegung
Tarkett Vinylfußböden

Der Gebrauchswert eines Bodenbelages wird nicht nur durch die Materialeigenschaften bestimmt, sondern im gleichen Maße durch die Güte der Verlegearbeiten. Die Vinylfußböden von Tarkett sind wie folgt zu verlegen:

Allgemeine Voraussetzungen
In der VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen) sind im Teil C "Allgemeine technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen ATV" hier Bodenbelagsarbeiten DIN 18365 festgelegt, die als Grundlage jeder Verlegung dienen.
Die Verarbeitung unserer Bodenbeläge muss unter Beachtung der oben genannten Voraussetzungen erfolgen. Die nachfolgende Zusammenfassung stellt nur wesentliche Punkte dar.

Unterboden
Der Unterboden muss sauber, dauertrocken (Zementestrich unbeheizt <2,0 CM %/beheizt <1,8 CM %; Anhydritestrich unbeheizt <0,5 CM %/beheizt <0,3 CM %), planeben, dauerhaft fest, frei von Rissen und Verunreinigungen wie Fetten, Ölen, Wachsen, Farbresten oder sonstigen Fremdstoffen (insbesondere färbenden Substanzen) sein.

Generell müssen Altbeläge (z. B. Teppich, PVC) vor einer Neuverlegung von Tarkett Vinylfußböden aus technischen und hygienischen Gründen entfernt werden. Eventuell zurückgebliebene Klebstoff- oder Schaumreste müssen in der Folge ebenfalls entfernt werden, damit Wechselwirkungen ausgeschlossen werden, und eine einwandfreie Verlegung des neuen Belages möglich ist. Verlegungen auf Unterlagen jeglicher Art sind nicht zulässig.

Vor der Verlegung
Prüfen Sie das Material vor der Verlegung auf Farb- und Chargengleichheit sowie auf Fehler. Mängelrügen oder Materialersatz sind nur bei unverlegter Ware möglich. Handelsübliche oder geringe, technisch nicht vermeidbare Abweichungen der Qualität, Farbe, Breite, des Gewichts, der Dicke, der Ausrüstung oder des Dessins, die jedoch innerhalb vorgegebener Toleranzen liegen, berechtigen nicht zur Beanstandung.

Wir empfehlen in einem Raum nur chargengleiches und wenn möglich nach Rollennummern (auf Rollenetikett erkennbar) fortlaufendes Material zu verlegen. Zur Akklimatisierung muss der Belag vor der Verlegung mindestens 24 Stunden am Verlegeort unter den nachfolgend genannten Bedingungen gelagert werden. Unifarbene Beläge müssen gestürzt verlegt werden; gemusterte oder Dekorbeläge in gleicher Verlegerichtung. Bitte beachten Sie die Angaben zu den jeweiligen Dekoren/Qualitäten.

Klimatische Bedingungen
Eine wichtige Voraussetzung für die Handhabung, Verlegung und Klebung von elastischen Bodenbelägen stellen die klimatischen Bedingungen dar. Die Temperatur der Oberfläche des Untergrundes muss mindestens 15°C, die der Raumluft mindestens 18°C betragen. Die relative Luftfeuchte darf 75% nicht überschreiten.

Verlegung
Die Verlegung der Tarkett Vinylfußböden ist nach zwei unterschiedlichen Methoden möglich: der losen Verlegung und der vollflächigen Verklebung.

Verlegung

Lose Verlegung (Nicht VOB gerecht, daher nur im Ausnahmefall anzuwenden)

Bei üblichen Raumgrößen bis 20 m² können Tarkett Vinylfußböden im privaten Wohnbereich - auf fachgerecht vorbereitetem Untergrund - lose verlegt werden.

Hierfür gelten folgende Verlegehinweise: Prinzipiell ist eine Naht im Bereich der Produktionskante zu schneiden. Lassen Sie die Bahnenkanten überlappen und passen sofern notwendig den Musterrapport von der Mitte aus an. Fixieren Sie die Bahnen mit kurzen Klebebandstreifen, damit sie sich nicht verschieben können. Schneiden Sie die überlappenden Bahnenkanten entlang einer Stahlschiene mit einem Doppelschnitt oder einem Nahtschneider und fixieren Sie anschließend die Naht von unten mit einseitigem, weichmacherbeständigem Klebeband. Halten Sie beim Zuschneiden des Belages zu Wänden, Einbauten und Mobiliar einen entsprechenden Abstand, damit der Belag bei Temperaturschwankungen Spielraum hat. Nun fixieren Sie den Rand- und Türbereich mit doppelseitigem, weichmacherbeständigem Klebeband. Eventuell vorhandene Luftblasen reiben Sie bitte vorher aus.

Vollflächige Verklebung

Nach den Nahtschnitten (siehe lose Verlegung) wird eine Bahn, die so genannte Leitbahn, in Längsrichtung zur Hälfte zurück geschlagen. Entlang einer der beiden, jetzt offen liegenden Bahnenkanten markieren Sie die Lage der Naht. Für Markierungen mit Schlagschnur bitte nur weiße Kreide verwenden. Filz-, Zeichenstifte, Tinte, Stempelfarben oder Kugelschreiber können dauerhafte Verfärbungen infolge Migration hervorrufen.

Nun schlagen Sie die übrigen Bahnen zur Hälfte um und tragen einen geeigneten Dispersionsklebstoff auf. Achtung! Vermeiden Sie einen doppelten Klebstoffauftrag an der Umschlagkante.

Nach ausreichender Ablüftzeit wird zuerst die Leitbahn entlang der angezeichneten Linie ohne jeden Lufteinschluss eingelegt und angerieben, die sich anschließenden Bahnen ebenso. Eine vollflächige Benetzung der Belagsrückseite muss erreicht werden. Mit den noch nicht verklebten Bahnenhälften verfahren Sie bitte ebenso.

Danach schneiden Sie den gesamten Randbereich passend zu und walzen bzw. reiben die gesamte verklebte Fläche nochmals an. Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungshinweise des Klebstoffherstellers. Eine endgültige Belastung des so verlegten Bodenbelages darf erst nach dem völligen Abbinden des Klebstoffes (ca. 24-72 Stunden nach der Verklebung) erfolgen.

Nahtverschluss durch Kaltverschweißung

Nach dem völligen Abbinden des Klebstoffes empfiehlt sich eine Nahtabdichtung mittels Kaltschweißmittel (z. B. von der Firma W. Müller; Frankenthal). Decken Sie die Naht vorher mit geeignetem Klebeband (Papierklebeband, kein Krepp!) ab und pressen dieses mittels einer Andruckrolle fest an.

Durchtrennen Sie das Klebeband dann entlang der Naht mit einem Rollmesser. Drücken Sie die Nadel der Tube tief in die Naht hinein, fahren in dieser entlang und dosieren mit der zweiten Hand das Kaltschweißmittel so, dass eine ca. 5 mm breite Benetzung des Klebebandes erfolgt.

Nach 5 bis 10 Minuten entfernen Sie das Klebeband schräg nach hinten. Der Gebrauchswert des Bodenbelags wird hierdurch gesteigert und der Untergrund vor Feuchtigkeitseinwirkung geschützt.

Reinigung & Pflege

Tarkett Vinylfußböden

Durch eine sachgemäße und auf die Nutzung abgestimmte Reinigung und Pflege ist eine werterhaltende Optik Ihres Tarkett Vinylfußbodens auf lange Zeit gewährt. Prinzipiell ist bei der Reinigung und Pflege von Tarkett Vinylbelägen zwischen Bodenbelägen mit und ohne Oberflächenschutz zu unterscheiden. Entsprechende Hinweise zum Oberflächenschutz finden Sie auf dem jeweiligen Produktdatenblatt.

Tarkett Vinylböden ohne Oberflächenschutz

Ein Tarkett Vinylfußboden ohne Oberflächenausrüstung (wie z. B. der Tarkett **Extreme Protection** bzw. Tarkett **Supreme Protection** Oberflächenausrüstung) wird durch die Ersteinpflege vor Kratzern, Schuhsohlenabrieb und Gehspuren wirksam geschützt und die Anschmutzung vermindert.

Deshalb empfehlen wir neu verlegte und gesäuberte Flächen mittels eines geeigneten Produktes einzupflegen. Bitte beachten Sie die entsprechenden Herstellerhinweise. Nach jeder erfolgten Grundreinigung bedarf ein Tarkett Vinylboden einer erneuten Einpflege.

Tarkett Vinylböden mit Oberflächenschutz (Böden mit Supreme Protection und Extreme Protection Oberflächenausstattung)

Vinylböden von Tarkett mit Oberflächenausrüstung sind bereits werkseitig mit einem Oberflächenschutz versehen. Dieser Oberflächenschutz verleiht dem Belag ein besonders vorteilhaftes Reinigungs- und Pflegeverhalten, was den Auftrag einer Erstpflege vor Nutzungsbeginn überflüssig macht und als Basis für die künftige Unterhaltsreinigung und Pflege dient. Dadurch werden ideale Voraussetzungen für moderne und kostengünstige Reinigungsmethoden geschaffen.

1. Vorbeugende Maßnahmen

85% des Schmutzes werden mit den Schuhen in das Gebäude hineingetragen. Durch die Verwendung von Fußmatten bzw. effektiven Sauberlaufzonen wird der Belag vor Schmutzeintrag und Abrieb durch Sand, Split und sonstigen Partikeln mit abrasiver Wirkung über das Schuhwerk geschützt.

2. Bauschlussreinigung

Nach Abschluss der Verlegung reinigen Sie den Bodenbelag mit Wasser unter Zusatz eines Neutralreinigers. Niemals Lösungsmittel zur Entfernung von Logos oder Informationen, die auf die Belagsoberfläche aufgedruckt sind, verwenden. Die Druckfarbe ist wasserlöslich.

3. Unterhaltsreinigung

Zur Beseitigung von lose aufliegendem Schmutz eignet sich ein trockener, weicher Besen oder ein Staubsauger mit Hartbodendüse. Anhaftende Verschmutzungen entfernen Sie bitte mit Wasser unter Zusatz eines Neutralreinigers mit einem ausgewrungenen Mopp oder Bodenwischtuch. Für Beläge mit strukturierter Oberfläche ist eine manuelle oder mechanische Grundreinigung in entsprechenden Abständen unter Verwendung von Wasser mit zugesetztem Neutralreiniger und einer Nylonbürste (Schrubber) empfehlenswert. Nach dem Abbürsten Schmutzflotte aufnehmen, mit klarem Wasser nachspülen, Wasser aufnehmen und den Boden mit einem Wischtuch trocknen.

4. Allgemeine Hinweise

- Aufstandsflächen von Mobiliar sollten mit geeigneten großen Druckverteilungsunterlagen geschützt werden.
- Chemikalien aller Art, wie Lösemittel, Medikamente und Desinfektionsmittel, Haarfärbemittel, Teer, Fette, Öle, Kugelschreiber oder Filzstifttinte etc. können zu bleibender Verfärbung führen.
- Der Direktkontakt von eingefärbten Gummimaterialien zum Bodenbelag, z. B. durch Schmutzfangmatten oder Gummikappen an Geräten, Stuhl- oder Tischbeinen, kann zu bleibender Verfärbung führen. Kontaktstellen sind daher gegebenenfalls zu schützen. Dies gilt ebenso für Produkte aus Terrakotta.
- Glimmende Zigarettenreste verursachen Beschädigungen der Belagsoberfläche.
- Bei direkter Sonneneinstrahlung wie auch bei intensivem künstlichem Licht können sich bei allen Bodenbelägen Ausbleichungen ergeben.
- Bei Einsatz von Tarkett Vinylböden in speziellen Bereichen muss der Bodenbelag Zusatzeigenschaften aufweisen (z. B. Bürobereich - Stuhlrolleneignung).
- Die Empfehlungen des Herstellers der verwendeten Reinigungsmittel sind in jedem Falle einzuhalten.

Tarkett Extreme Protection/Supreme Protection

EXTREME PROTECTION

Den in die Oberfläche integrierten “diamantähnlichen” Partikeln aus Aluminiumoxid verdanken die Tarkett Vinylböden mit **EXTREME PROTECTION** Oberflächenschutz ihre außergewöhnliche Widerstandskraft und eine Lebensdauer, die bis zu sieben Mal länger ist als bei unbehandelten Böden.

SUPREME PROTECTION

Eine Schutzschicht aus besonders festen Partikeln in der Belagsoberfläche schützt auch die Tarkett Vinylböden mit **SUPREME PROTECTION** Oberflächenschutz gegen die schlimmsten Belastungen des Alltags. Dank der strapazierfähigen Oberfläche bieten diese Vinylböden perfekte Pflegeeigenschaften.

Die Vorteile beider Schutzausrüstungen

- macht den Boden resistent gegen Kratzer
- macht den Boden resistent gegen Abnutzung
- verbessert das Eindruckverhalten
- sichert langlebige Farben und Effekte
- bietet hygienische Sauberkeit
- verbessert die Reinigung und Pflege

Die perfekte Wahl

Tarkett Vinylfußböden

Es gibt gute Gründe, sich für einen Vinylboden von Tarkett zu entscheiden

1_ Ästhetik

Tarkett bietet eine attraktive Palette klassischer Bodenbeläge... elegante, edle Muster und natürliche Strukturen, die sich harmonisch in jeden Raum einfügen.

2_ Pflege

Tarkett Vinylböden sind kinderleicht zu pflegen: einmal feucht gewischt, und schon sind sie sauber. Sie sind wasserdicht, äußerst hygienisch, und eignen sich für jedes Zimmer im Haus, vom Wohnraum bis Küche und Bad.

3_ Komfort

Alle Tarkett Vinylböden sind weich und warm, und damit selbst barfuß ein echtes Vergnügen.

4_ Lärmdämmung

Durch ihre Elastizität verschlucken alle Tarkett Vinylböden einen Großteil der Geräusche, die beim Auftreten oder Aufprallen entstehen. Tag für Tag eine Garantie für Ruhe und Komfort.

5_ Widerstandsfähigkeit

Die Vinylböden von Tarkett gehören zu den haltbarsten Bodenbelägen des Marktes. Sie sind extrem resistent gegen normale Abnutzung und Flecken.

6_ Vorteilhaft

Fantastische Muster, bestes Preis/Leistungsverhältnis, einfach und schnell selbst zu verlegen, pflegeleicht... Mit den elastischen Böden von Tarkett verleihen Sie Ihrem Zuhause eine individuelle und persönliche Note.

ISO 14001-2004: Produktionsbezogenes Umweltmanagement

ISO 9001-2000: Markt- und Kundenorientiertes Qualitätsmanagement

OHSAS 18001: Gesundheit + Sicherheit im Arbeitsbereich

Wir verwenden nur modernste Technik, um sicherzustellen, dass alle Tarkett Bodenbeläge nicht nur während der Fertigung, sondern auch im täglichen Einsatz umweltfreundlich sind und bleiben: Unsere Bodenbeläge sind zu 100% recycelbar.

DESIGN 263 - Chilia red

www.tarkett.de

Tarkett Holding GmbH
Bereich Handel
Nachtweideweg 1-7
D-67227 Frankenthal
E-Mail: info.handel@tarkett.com

Deutschland
Tel.: +49 (0) 62 33/81-0
Fax: +49 (0) 62 33/81-12 86

Schweiz
Tel: +41 (0) 43 233 79 30
Fax: +41 (0) 43 233 79 31

Ihr Tarkett Fachhändler